Solidfloor™ The professional's choice

Solidfloor

INSTALLATIONSANLEITUNG
HERRINGBONE CLICK

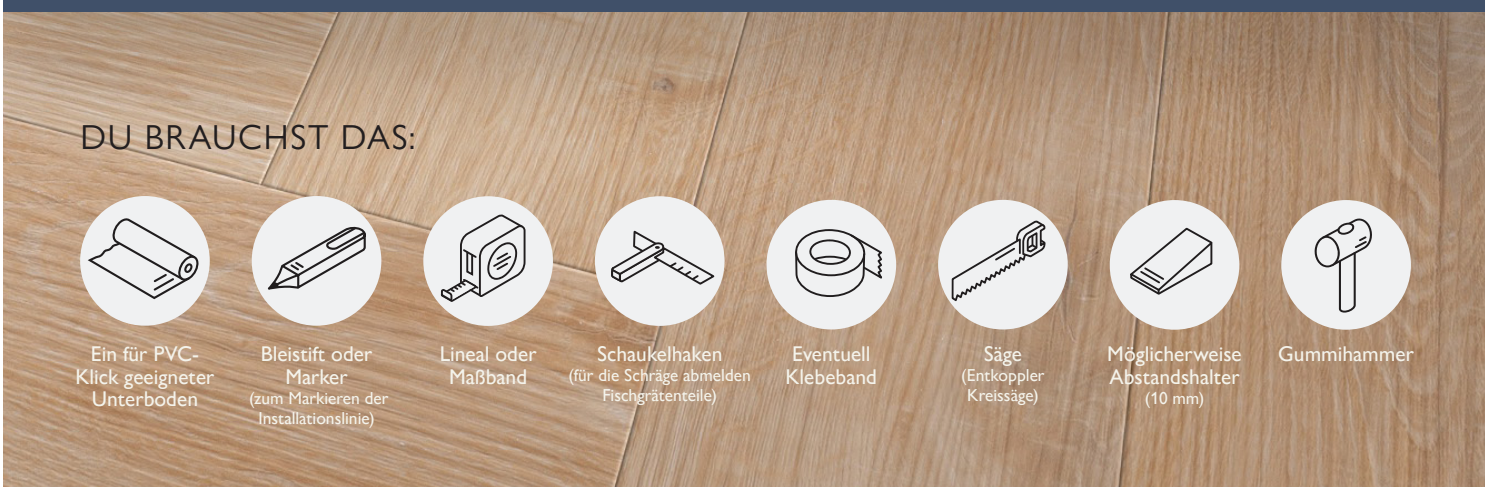

DU BRAUCHST DAS:

Ein für PVC-Klick geeigneter Unterboden

Bleistift oder Marker
(zum Markieren der Installationslinie)

Lineal oder Maßband

Schaukelhaken
(für die Schräge abmelden Fischgrätenteile)

Eventuell Klebeband

Säge
(Entkoppler Kreissäge)

Möglicherweise Abstandshalter
(10 mm)

Gummihammer

Solidfloor™ The professional's choice

INSTALLATIONSANLEITUNG SOLIDFLOOR **MANSION HERRINGBONE CLICK**

WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemein

- Der Boden muss mindestens 48 Stunden lang flach auf dem Boden akklimatisiert werden im Raum, in dem sich der Boden befindet.
- Dieser Boden muss schwimmend verlegt werden. Dieser Boden ist nicht geeignet zum Kleben, Schrauben, Nageln oder auf andere Weise festgenagelt zu werden.
- Rund um alle Wände oder anderen festen Elementen, muss ein Abstand von mindestens 10 mm vorhanden sein, damit der Boden funktioniert.
- Installieren Sie immer einen PVC-geeigneten Unterboden. Die Druckfestigkeit der Unterboden muss mindestens >400 pka sein. Weiche Unterböden (z. B. Teppich)müssen immer entfernt werden und sind nicht als Untergrund geeignet.
- Bei großen oder zusammenhängenden Flächen sollte von einer Dehnungsfuge Gebrauch gemacht werden. Bei einer Verlegefläche von mehr als 10 Metern Länge bzw Breite müssen Unterbrechungsfugen (mind. 2 cm breit) verwendet werden. Dies sollte auch bei der Verlegung in anderen Räumen berücksichtigt werden. Der Boden muss an einer Tür unterbrochen werden. Bewegungsfugen können sauber mit Profilen abgedeckt werden.
- Installieren Sie niemals schwere, dauerhafte und konstruktive Elemente wie z Kücheninseln oder Treppen auf dem Boden.
- Das Raumklima muss zwischen 16 und 23°C liegen und relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 %. Legen Sie den Boden nicht in der Nähe von einer Raumtemperatur unter 16°C.
- Kontrollieren Sie, ob die Dielen einwandfrei und unbeschädigt sind, da Gewährleistung nur für versteckte Mängel besteht. Sind Sie im Zweifel? Dann kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler.

Unterboden

Der Untergrund muss fest, völlig eben, sauber, gut tragfähig, Rissfrei und dauerhaft trocken sein (max. 2 % Feuchtigkeitsgehalt). Außerdem muss die Oberfläche frei sein von Putz, Kleber, Farbe oder anderen Unregelmäßigkeiten, um ein Durchdrücken zu verhindern. Betonuntergrund: Er muss hart, völlig eben und trocken sein.

Fußbodenheizung

Bei Fußbodenheizung muss die Temperatur des Untergrundes überall niedriger sein und unter 28 °C bleiben. Die Heizungsanlage muss mindestens 4 Wochen in Betrieb sein und sind nach Heizprotokoll laut Lieferant vor dem Verlegen des Bodens zu dokumentieren, um ein Schrumpfen und Ausdehnen des Esstrich zu verhindern. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf 38 °C nicht überschreiten.

Diese Anleitung gilt nur für Warmwasser-Fußbodenheizungen und für Fußbodenheizung mit Kühlung, sofern diese mit einem Kondenswasserschutz ausgestattet ist. Die Verlegung auf Elektro-Fußbodenheizung ist nicht zulässig. Auf Fußbodenheizung vor 1990 verbaut, sollte LVT-SPC/PVC click nicht verwendet werden. Diese Systeme erzeugen im Allgemeinen zu hohe Temperaturen.

Im Zweifelsfall über die richtige Erweichung der Dielen nicht weiter verlegen, dann wenden Sie sich für weitere Beratung zunächst an Ihren Händler. Das Ergebnis hängt stark von den Bedingungen ab, unter denen die Dielen verlegt wurden.

Möchten Sie mehr über die Garantiebedingungen von Solidfloor erfahren? Dann gehen Sie zu Website, hier finden Sie alle notwendigen Informationen.

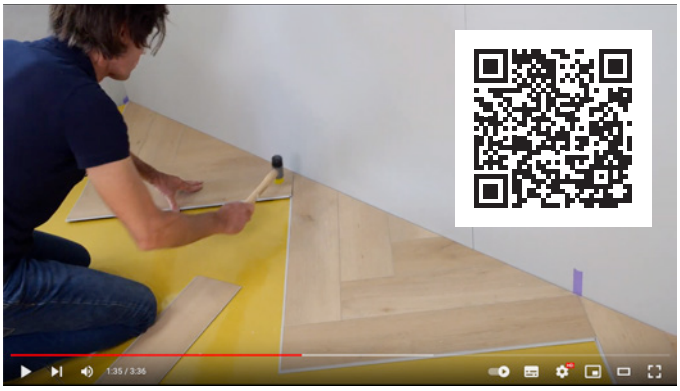

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zum Verlegen dieses Bodens auf dem YouTube-Kanal an von Solidfloor.

SCHRITT 1: DIE ERSTE REIHE VON DREIECKEN

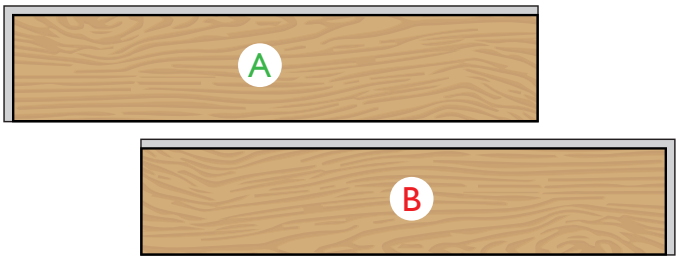

Dieser Fischgrätboden besteht aus einem linken **(A)** und einem rechten Teil **(B)**. Die erste Arbeit besteht aus „Anfangsdreiecken".

I Herstellung der Starterdreiecke

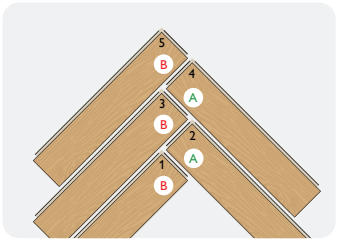

Platzieren Sie A- und B-Elemente wie hier gezeigt angegeben. Der sichtbare Teil von der Schnappverbindungen müssen auf der Seite außerhalb des Dreiecks sitzen.

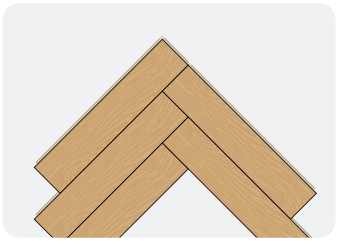

Befestigen Sie diese Dielen zusammen mit mit Klicksystem. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Dielen keine Fugen sichtbar sind. Überprüfen Sie, ob die Verbindungen fest zusammen sitzen.

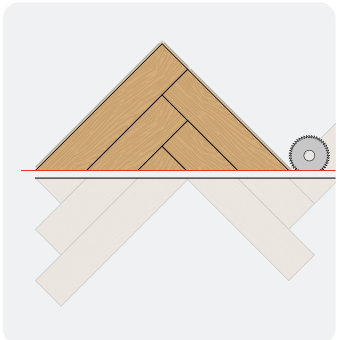

Zeichne das Dreieck entsprechend der Roten Linie wie unten gezeigt. Abhängig von der Art der Säge Sie verwendet, kann es nützlich sein Dielen bei Bedarf voneinander getrennt zu werden. Die Bretter einzeln aufzunehmen Sägen. Dann wieder zusammen platzieren.

SCHRITT 2:
VERLEGERICHTUNG BESTIMMEN

1 Legen Sie die Verlegerichtung fest, um ein Zurücklegen zu verhindern

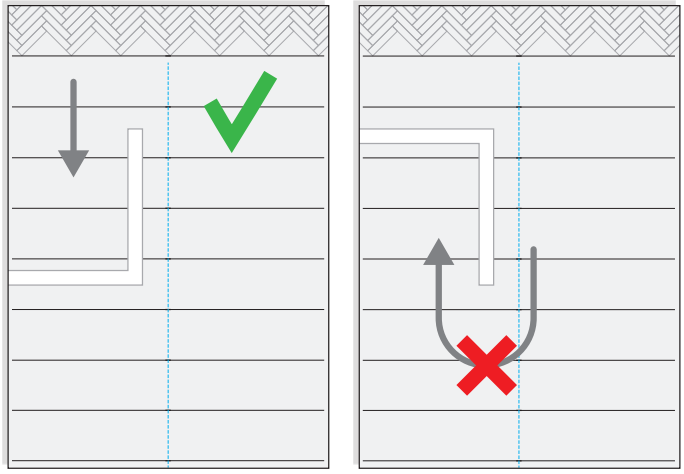

Lässt sich ein Austausch nicht verhindern, sehen Sie sich das Anleitungsvideo von Solidfloor an. Das Zurücklegen beginnt im Video ab 01:50.

SCHRITT 3: BERECHNE ES ANZAHL DER DREIECKE

Der Unterboden muss bereits verlegt sein. Markieren Sie die Mittellinie mit einem Marker oder Bleistift über die gesamte Länge. Normalerweise ist dies genau die Mitte des Raumes. Beachten Sie, dass sich dies von der Installationslinie (Schritt 4) unterscheidet. Die Mittellinie muss immer sein Sichtbar sein.

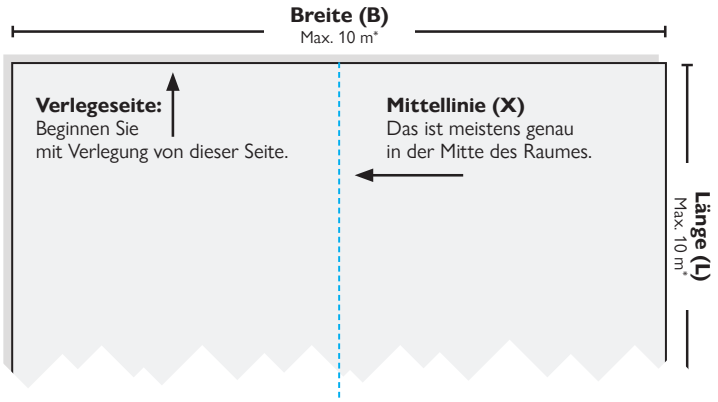

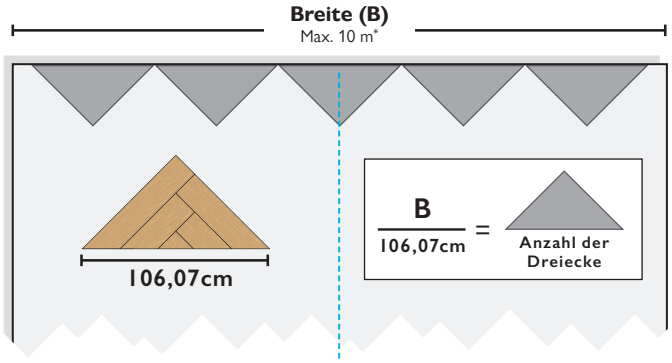

Um zu bestimmen, wie viele Dreiecke benötigt werden, wird die Gesamtbreite der Liegeseite benötigt (B). Teilen Sie dies durch 106,07 cm (die längste Seite des Dreiecks).

*Ab einer Länge von 10 m müssen Dehnungsprofile eingebaut werden (siehe Details).

SCHRITT 4:
VERGEBEN SIE DIE ERSTE REIHE

1 Bestimmen Sie die Mitte des Fischgrätboden

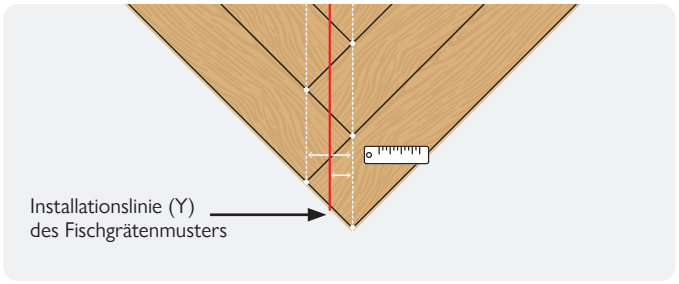

Bestimmen Sie die Mitte des Fischgrätenmusters auf dem ersten Dreieck, dies ist die Installationslinie (J). Hinweis: Die Mitte des Fischgrätenmusters ist nicht der tiefste Punkt des Dreiecks.

2 Richten Sie die Mitte auf der Installationslinie aus

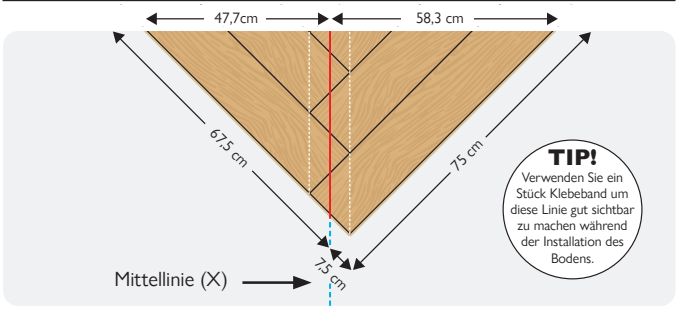

Positionieren Sie das erste Dreieck so, dass die Fischgräten-Installationslinie (Y) genau auf dem liegt. Die Mittellinie (X) des Raums wird lokalisiert.

3 Veröffentlichen Sie den ersten Job

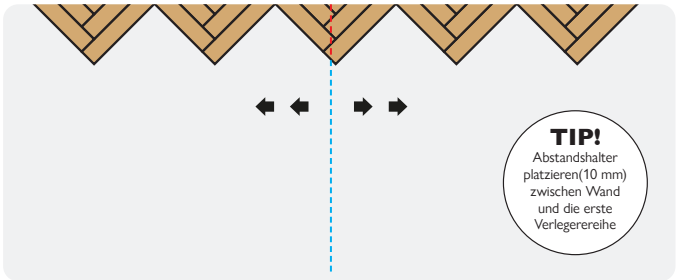

Platziere die Dreiecke links und rechts vom ersten Dreieck. Stellen Sie sicher, dass Die Mittellinie jederzeit sichtbar ist und diese Linie Y des mittleren Dreiecks genau auf diese Seite fällt. Stellen Sie sicher, dass zwischen der ersten Reihe und der Wand mindestens 10 mm Abstand sind.

4 Füllen Sie beide Seiten

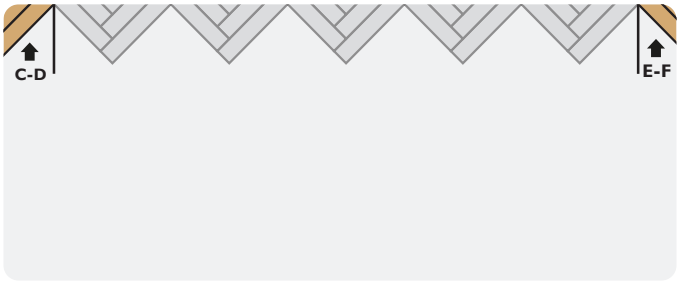

Säge die Abstände C-D und E-F des letzten Dreiecks und platziere es. Stellen Sie sicher, dass zwischen Wand und Boden mindestens 10 mm Platz sind.

SCHRITT 5:
DAS DURCHLEGEN DES BODEN

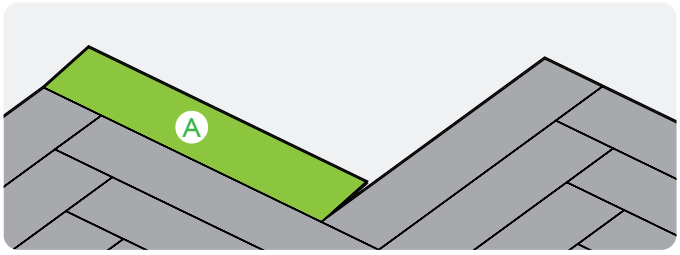

Die Dielen werden mit dem 5Gi-Klicksystem zusammengeklickt.
Legen Sie die Diele zuerst auf die längste Seite.

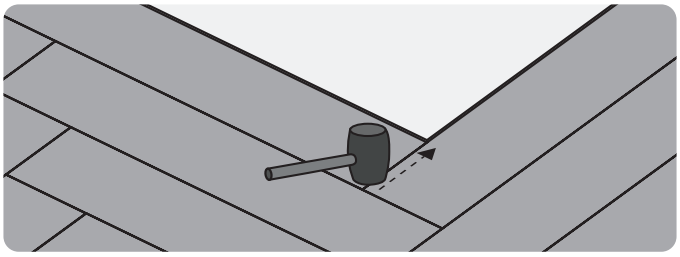

Schlagen Sie mit dem Gummihammer auf die Klickverbindung an den Enden der Dielen. Beginnen Sie in der Ecke und arbeiten Sie sich zur Außenseite des Panels vor gemäß obiger Zeichnung.

1 Installieren Sie die A-Boards an jedem Dreieck

Die Verbindungen zwischen Plank A und den ersten Dreiecken müssen sorgfältig hergestellt werden. Längs- und Endstücke müssen nahtlos aneinander anschließen.

Verwenden Sie die Abschrägung und Säge, um die Beschläge zuzuschneiden. Behalte das bei berücksichtigen Sie die Aussparung von 10 mm, die zwischen Boden und Boden frei bleiben muss die Mauer. Beachten Sie die Geradheit des verlegten Bodens gem obige Zeile. Wiederholen Sie diese Messmethode beim Verlegen der Boden. Abweichungen müssen korrigiert werden.

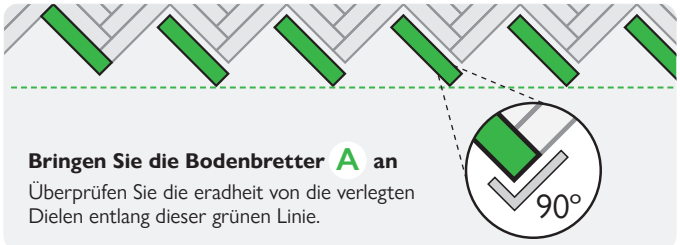

Bringen Sie die Bodenbretter A an
Überprüfen Sie die eradheit von die verlegten Dielen entlang dieser grünen Linie.

2 Installieren Sie dann die B- Dielen

Das Installieren der Reihen A und B wird abwechselnd fortgesetzt, bis der gesamte Raum gefüllt ist. Beachten Sie die folgenden Punkte bis zur letzten Reihe:

- Lassen Sie die Abstandshalter während der Installation an Ort und Stelle.
- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen richtig geschlossen sind, sodass keine Lücken oder Lücken vorhanden sind aufrechte Ecken im Boden.
- Die Mittellinie wurde jederzeit korrekt befolgt.
- Dass die Geradheit (grüne Linie oben) aller A- und B-Teile gerade ist relativ zum Raum. Wir empfehlen dies, um die 5 Fahrspuren zu messen.

Bringen Sie die Bodenbretter B an
Überprüfen Sie die Geradheit der verlegten Dielen entlang dieser grünen Linie.

SCHRITT 6:
DIE LETZTE REIHE

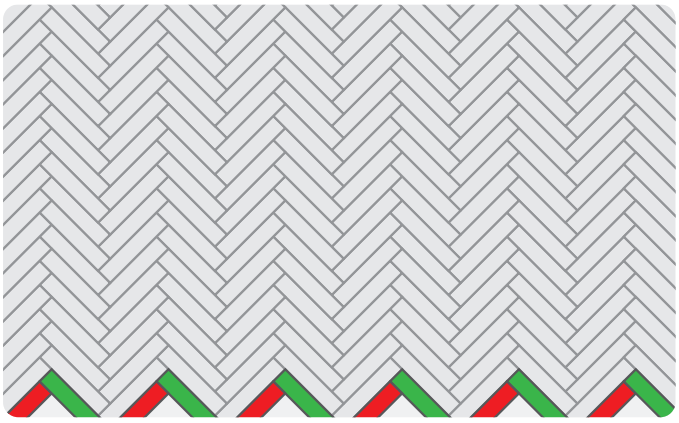

Wenn Sie bei der letzten Reihe angekommen sind, werden die abgesägten Dielen des erste Dreiecksreihe (Schritt 1) wieder der letzten Reihe nachgeführt. Die Reste der ersten Dreiecke kann zum Schließen des Bodens verwendet werden.

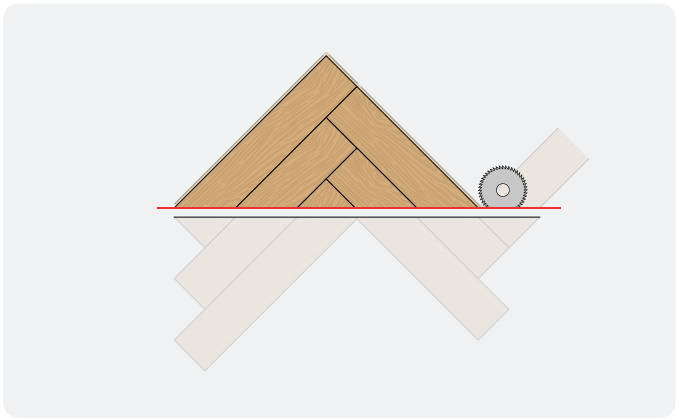

BESONDERHEITEN

HEIZUNGSROHRE

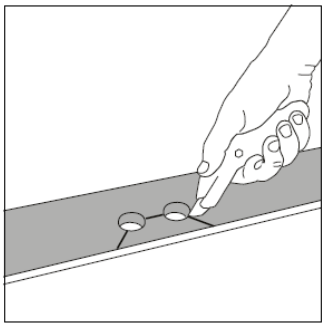

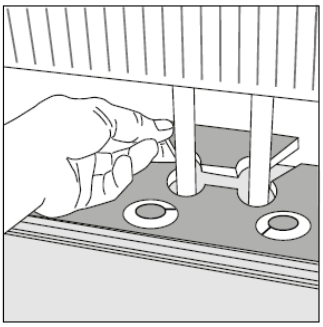

Sägen Sie runde Löcher in die Dielen, das Loch muss 1 cm größer sein als die Heizungsrohr. Sägen Sie durch die Löcher, sodass der Boden um die Rohre gelegt wird könnte sein. Beenden Sie es mit einer Rosett

WANN DAS VERLEGEN VON DIELEN VERBOTEN IST

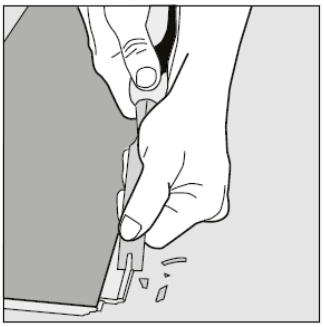

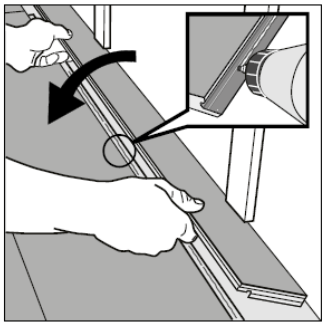

Entfernen Sie die erhöhte Kante der Klickverbindung wie im Bild oben angegeben. Verwenden Sie ggf. einen geeigneten Kleber zur Befestigung. Ort Abstandshalter zwischen der letzten Diele und der Wand, bis der Kleber ausgehärtet ist.

Erweiterungsprofile
Wenn der Boden zu einem anderen Raum verlegt ist, oder der Raum ist länger als 10 Meter, muss ein Erweiterungsprofil eingesetzt werden. Unterbrechen Sie den Boden an Türen (mindestens 2 cm) und platzieren Sie eine Dehnungsprofil. Dadurch kann der Boden im platzierten Raum frei “arbeiten”.

Seiten und Unregelmäßigkeiten
Mit einem scharfen Universalmesser oder einer Stichsäge nachbessern. Auch unregelmäßig Formen wie Türpfosten und Heizungsrohre können so hergestellt werden. Eine Papierschablone erleichtert dies.

Feuchte Bereiche
In Feuchträumen empfehlen wir, den Boden für Wand- und Sanitäranschlüsse zu verwenden Polyurethan-Dichtstoff zum Abdichten. Dieser Boden kann nicht als Duschboden verwendet werden.

Beende
Distanzklötze nach der Montage entfernen. Beenden Sie die Wand mit einem ordentlichen Sockel und wo nicht möglich, mittels eine Coverliste. Der Boden ist sofort begehbar und Belastung nach dem Verlegen.

PFLEGE UND GARANTIEN

PFLEGEANWEISUNG

Dieser Boden ist pflegeleicht. Verwenden Sie Solidfloor Easy Clean and Easy Protect zum Reinigen und Schützen des Bodens. Diese Produkte sind besonders für diesen Boden entwickelt.

Täglich
Die größten Feinde eines jeden Bodens sind Staub, Sand und Splitt. Tägliches Staubsaugen bzw Abwischen mit einer weichen Bürste reicht oft aus, um ihn zu entfernen. Sauber Reinigen Sie den Boden je nach Beanspruchung regelmäßig mit Solidfloor Easy Clean. Verwendungszweck keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Flecken sofort wegwischen und mit sauberem warmem Wasser nachwischen.

Periodisch
Dieser Boden hat eine schützende PU-Deckschicht. Die Verwendung von aggressiv Reinigungsmittel greifen diese oberste Schicht an. Die regelmäßige Wartung besteht aus Reinigen Sie den Boden gründlich mit Easy Clean und tragen Sie einen neuen auf Schutzschicht aus Easy Protect. Die Schutzschicht von Easy Protect haftet Schmutz haftet nicht am Boden. Schmutz und Schlieren von Schuhsohlen hinterlassen diese Behandlung leichter zu entfernen.

BESTIMMUNGEN

Präventive Tipps
Längere direkte Sonneneinstrahlung kann Ihren Boden beschädigen. Verwenden Sie Vorhänge dazu um direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren. Verwenden Sie eine gute Fußmatte, um dies zu verhindern Feuchtigkeit und Schmutz dringt ein. Vermeiden Sie Gummi-Fußmatten und schwarz Möbelkappen. Versehen Sie Stuhlbeine und andere Möbel mit hochwertigen Filzkappen und ziehen Sie keine schweren Gegenstände über den Boden. Achten Sie bei Möbeln auf Rädern darauf Diese Räder sind für einen flachen Vinylbodenbelag (kein Gummi) geeignet. Ein Eine Bodenmatte unter dem Schreibtischstuhl wird empfohlen, um Schäden zu vermeiden.

Garantiebedingungen
Dieser Boden wurde sorgfältig hergestellt. Wenn innerhalb des Zeitraums nach dem Kaufdatum, der auf der Verpackung steht, Material und/oder angegeben ist, und Produktionsfehler auftreten, gelten folgende Garantiebedingungen:
- Wenn Sie nach dem Öffnen der Verpackung sichtbare Mängel am Produkt feststellen, Bitte melden Sie dies zur Bearbeitung an Ihren Händler des Vertrauens.
- Wir geben eine Garantie auf versteckten Mangel. Teile mit sichtbaren Mängeln sollten nicht verarbeitet werden. Im Schadensfall wird Rechnung getragen wirtschaftlicher Wertverlust. Der Restwert wird anhand des Restbetrags ermittelt Garantiezeit für Ihren Boden.
- Die Garantie gilt für versteckte Herstellungsfehler und kann den Wert des gelieferten Produkts beeinträchtigen niemals das Material überschreiten. Teile mit sichtbaren Mängeln sollten nicht verwendet werden verarbeitet werden. Im Schadensfall wird der wirtschaftliche Wertverlust berücksichtigt. Der Restwert wird anhand der verbleibenden Gewährleistungsfrist ermittelt von Ihrem Boden.
- Teile mit sichtbaren Mängeln sollten nicht verarbeitet werden. Im Schadensfall wird Rechnung getragen wirtschaftlicher Wertverlust. Der Restwert wird anhand des Restbetrags ermittelt Garantiezeit für Ihren Boden.
- Gewährleistung kann nur gegen Vorlage einer Rechnung bzw Kassenbon.
- Die vollständigen Garantiebedingungen von Solidfloor finden Sie auf der Website.

Hast du eine Frage? Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

Garantie erlischt
- Bei Schäden durch Abnutzung, Beschädigung und Reißen der der Verschleißfläche durch unsachgemäßen Gebrauch, herabfallende Gegenstände, Eindringen von Sand und/oder Operationen mit einer scharfen Vorarbeit.
- Durch grobe und/oder unsachgemäße Verwendung.
- Durch jede andere fahrlässige Verwendung des betreffenden Produkts.
- Wenn bereits vor der Verarbeitung festgestellt werden konnte, dass das Produkt einen Mangel aufweist, zeigte.

Diese Garantiebedingungen berühren nicht Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. CE14041 und EN649. Nutzungsklasse 23/33 (intensive Wohnnutzung und intensive gewerbliche Nutzung) Verwendungszweck).

Solidfloor™ The professional's choice

Solidfloor
Abram Dudok van Heelstraat 4
1096BE Amsterdam
www.solidfloor.com

facbook.com/solidfloor.nl
pinterest.com/floortjesol
instagram.com/solid.floor

SLDFLA042_DU